


# CLASSICUM

VÄXTHUS | UTERUM | TRÄDGÅRD | INTERIÖR

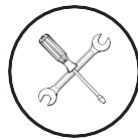

## Information gällande murmодell

***Helios, Helios Orangeri, Antique,  
Antique Orangeri, Arcadia, Modern,  
Gigant, Junior, Junior Orangeri  
& Linné Orangeri***

## Grattis till ert nya växthus eller orangeri från Classicum. Vi hoppas Ni får många härliga stunder i det framöver.

### *Vänligen läs detta innan murarbetet inleds.*

• Angivna mått anger de exakta **yttermåtten** på muren, inklusive eventuell puts och täckplåt. Det är extremt viktigt att öppning för dörr inte understiger angivna mått. Om öppningen är för liten, står Classicum inte för kapning av mur.

• **OBS!** Om du har ett väggmonterat växthus på mur och väggen inte är förankringsbar, slät eller i lod, fästes en träram på väggen för att kompensera ojämnheter och svagheter för att kunna bära lasten från växthuset. I sådana fall måste Ni informera Classicum om detta för att få en uppdaterad grundritning. **I måtten på ritningen är en träram inte inkluderad.** Övergången mellan vägg och växthus tätas med plåt från utsidan (ingår ej i växthuset).

• Vi rekommenderar en murbredd på minst 15 cm. För tegel innebär detta en helstensmur.

• För att avleda vatten rekommenderar vi att man lägger en täckplåt med droppnäsa på muren.

*Beroende på murmaterial kan man ibland montera växthuset utan plåt. Rådfråga i så fall alltid hantverkaren och företaget som sålt murmaterialen.*

• Kontrollera noga att måtten stämmer enligt Er grundritning och kontrollera diagonalmåtten under murens uppförande.

• Kontrollera att muren är i våg.

• Vid skjutdörr/-ar, får inte eventuell täckplåt ha någon droppnäsa 75 cm åt det håll skjutdörren/-arna skjuts.

• Vid slagdörr, måste täckplåten vara utformad så att den inte tar emot då slagdörren öppnas mer än 90°, alternativt att man använder någon form av dörrstopp.

• Det går bra att ha ventiler i muren om man önskar optimera ventilationen. Välj i så fall med fördel ventiler ni kan öppna och stänga efter behov. Dock ingen ventil vid de första 75 cm från dörrarna räknat (då kan dörren slå i).

• Tänk på att förbereda för eventuella eluttag och vattenutkast. Dessa kan fällas in i muren om man vill.

• Vid användning av tegel, rekommenderar vi att muren får stå och bränna 3-4 veckor, en mur i leca bör vara putsad och fått bränna 1-2 veckor innan växthuset monteras på den.

## ***Att tänka på vid förankring av växthus i muren.***

- Beroende på material i muren används olika sorters bultar och pluggar.
- Vid användning av tegel är det lämpligt att ha en längd på bult och plugg på ca 120-200 mm och en diameter på 8-10 mm. Det är viktigt att gå igenom 2 varv eller fler av tegel då detta utgör en säkrare förankring.
- Vid användning av leca är det lämpligt att använda sig av plugg på 10 mm diameter och en längd på minst 120 mm. Det kan finnas specialbult för detta material som gör att plugg inte behövs.
- Vid användning av tegel eller leca samt andra lite spröda material får expanderbult INTE användas då denna kan spräcka materialet.
- För Y-tong eller lättbetongs sten finns det specialplugg som måste användas.
- Vi rekommenderar att du alltid frågar i fackhandeln vilka bultar och pluggar som är lämpliga.

## Täckplåt och montering

Växthusets murlejsprofil monteras på murens ytterkant, se skiss. ①

För att skydda växthusmuren bör en täckplåt monteras. Fäst sedan murlejsprofilen på insidan med vinklar.

Plåten kan täcka hela murens bredd, se skiss. ①

Om man vill visa muren inne i växthuset går det också bra att endast lägga plåten under aluminiumprofilen, se skiss. ②

På murens utsida kan täckplåten följa muren ca 20 mm och sedan viker man droppnåsan utåt enligt er plåtslagares rekommendation.

Det är viktigt att plåten ligger plant. Det får inte vara några vikta kanter varken där den skarvas eller i hörnen.

Dörrar måste kunna öppnas utan att täckplåten tar emot, se våra rekommendationer på föregående sida.

Täckplåten ingår inte vid leverans utan kan beställas hos en plåtslagare.

